

Idle Free Systems Guía de Inicio Rápido

Calor de la Litera

1. Girar el termostato a Calor
(Enciende el calentador de agua)
2. Usar Control de Litera para controlar la velocidad del ventilador y la temperatura

Calor de Cabina

1. Girar el termostato a Calor
2. Girar la llave de ignición a la posición de accesorios
3. Usar el tablero del control de salpicadero para regular el calor

Nota; estará usando las baterías del camión para la velocidad de cabina

Motor Precalor

1. Girar el termostato a Calor


Aire Acondicionado

1. Girar el termostato a Frio
2. Poner la temperatura deseada

Nota; La velocidad evaporadora puede ajustarse para encenderse y apagarse con la temperatura o puede ajustarse para estar en todo tiempo marcha por poniendo el interruptor del velocidad en la posición de Encendido

Poder de Orilla

1. Enchufar el cordón extensión en la entrada de energía debajo de la puerta lateral en el lado del camionero de el camión

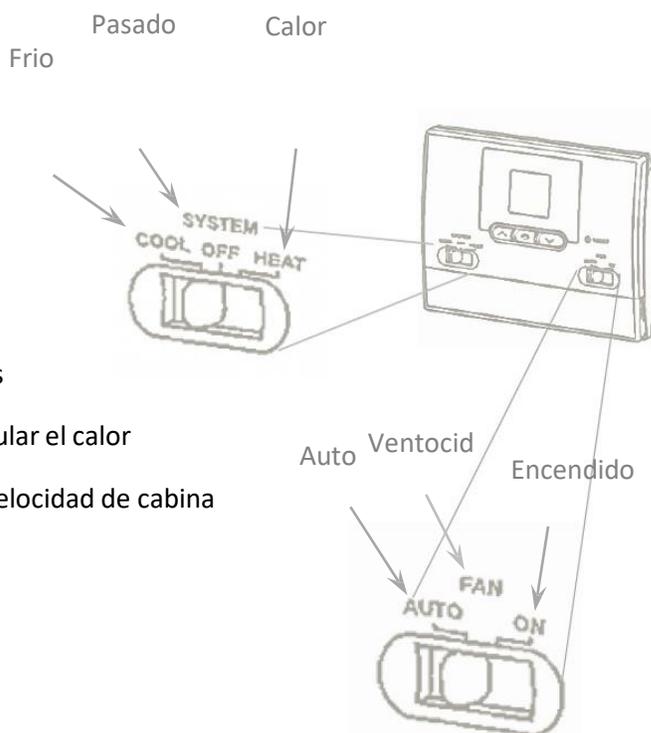

Notas

- El aire acondicionado apágara si el camión está en marcha o la llave está en la posición de Encendido
- El inversor no necesita estar encendido para alguna función de calor (cabina, litera, motor)
- Apagar el termostato cuando sale la litera